



Gebruikershandleiding Smart Energy System


Om het Smart Energy System te activeren raakt u het beeldscherm aan. Het **hoofdmenu** zal verschijnen:

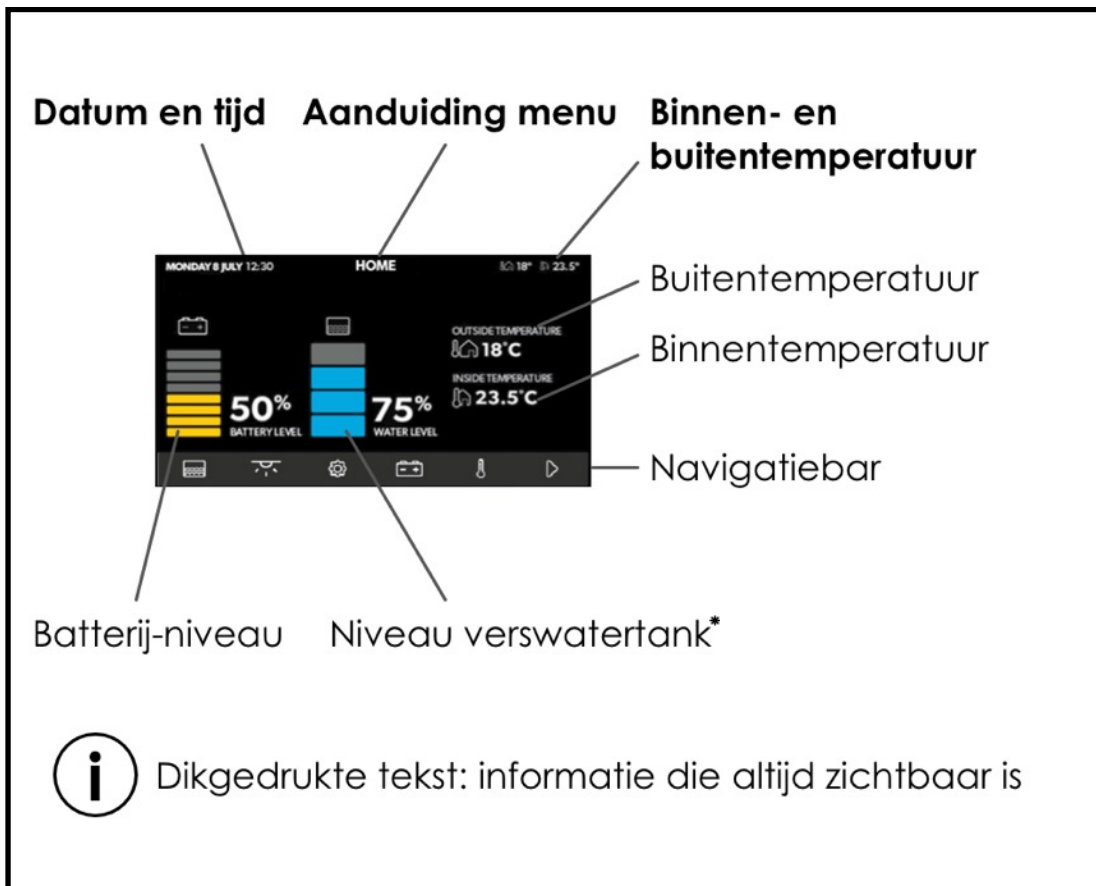

Via de **navigatiebar** komt u in de volgende submenu's terecht:

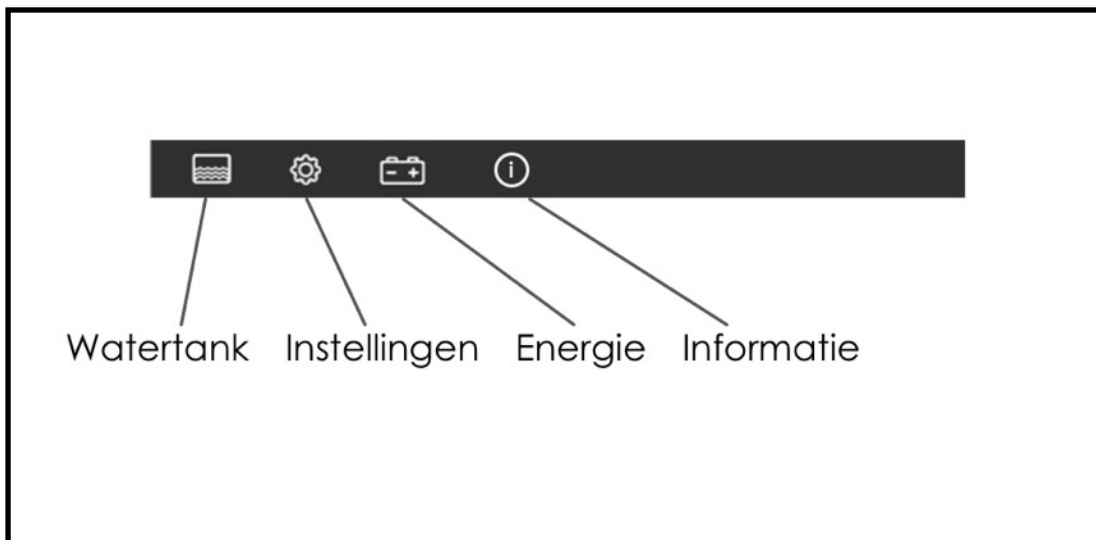


In het **energie-menu** heeft u inzage in de status van uw accu:

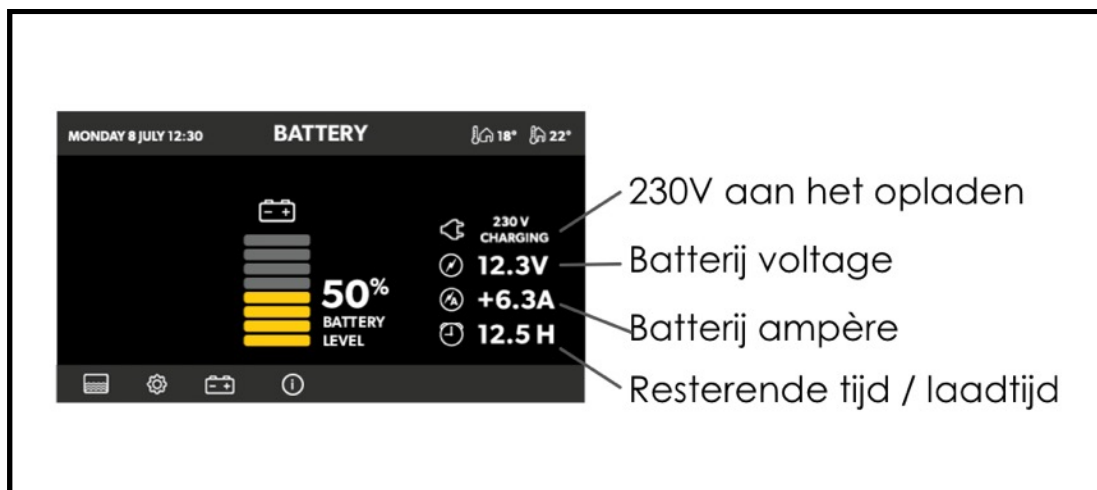


De resterende tijd bij gebruik van de accu en de laadtijd tot deze weer volledig is opgeladen wordt op dezelfde plek weergegeven. Afhankelijk van of de accu wordt opgeladen wordt hier dus óf de resterende tijd óf de laadtijd weergegeven.

- i** De nauwkeurigheid van de status van de accu heeft een leercurve. Op termijn neemt de nauwkeurigheid dan ook toe.
- i** Inzage in de status van uw accu is alleen mogelijk voor een traditionele loodzuur-accu. Het is via het Smart Energy System niet mogelijk om een lithium-accu uit te lezen.
- i** Bij het aansluiten van de accu op de 12V distributiebox dient gekozen te worden voor de *battery 2*-pool (+).

Door in het energie-menu op het informatie-icoon te drukken kunt u uw batterij in het systeem invoeren onder *Bat. 1*. Vul hierbij het aantal ampère-uur in en het type batterij:

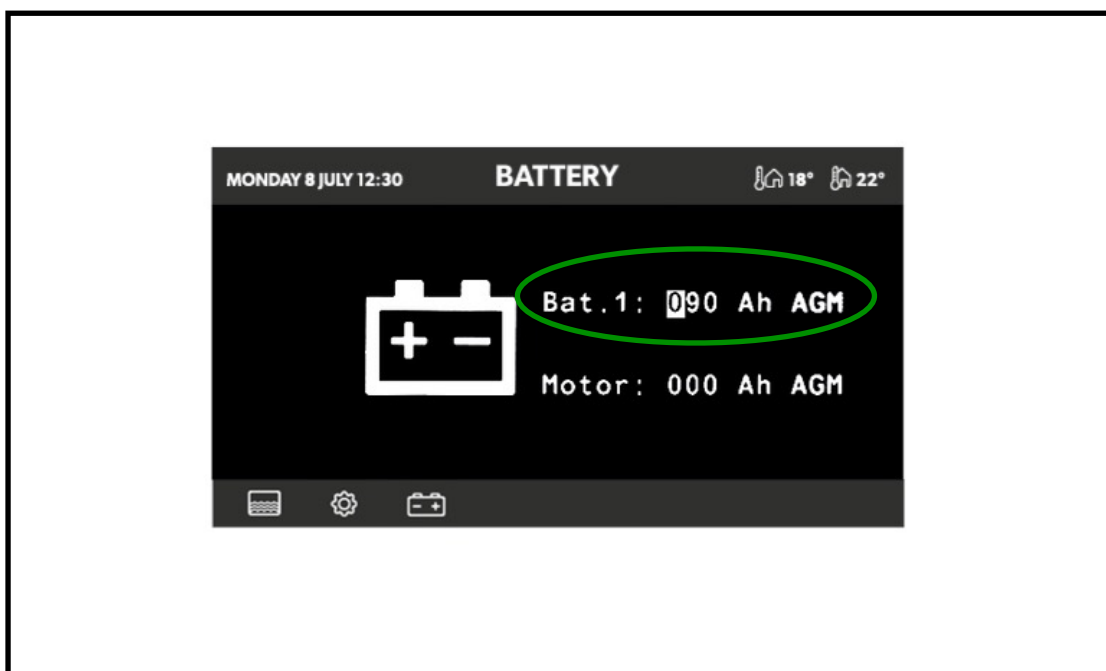


In het **watertank-menu** heeft u inzage in de status van uw verswatertank:

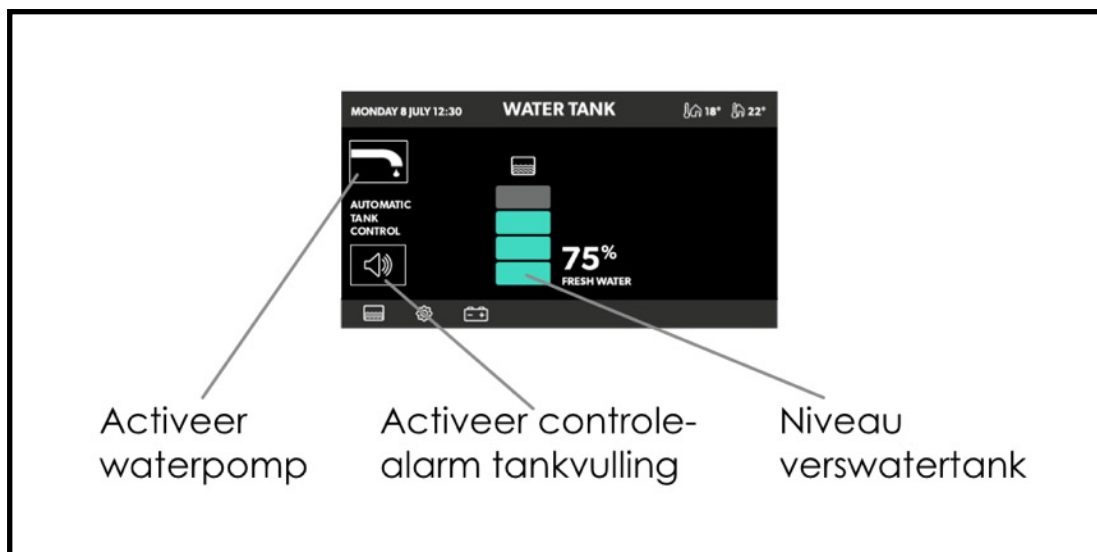


De pomp van de watertank dient voor gebruik geactiveerd te worden via het hierboven zichtbare icoon.

In het **instellingen-menu** kunt u de datum en tijd instellen. Tevens kunt u hier een alarm instellen en de temperatuursensoren bijstellen indien nodig:

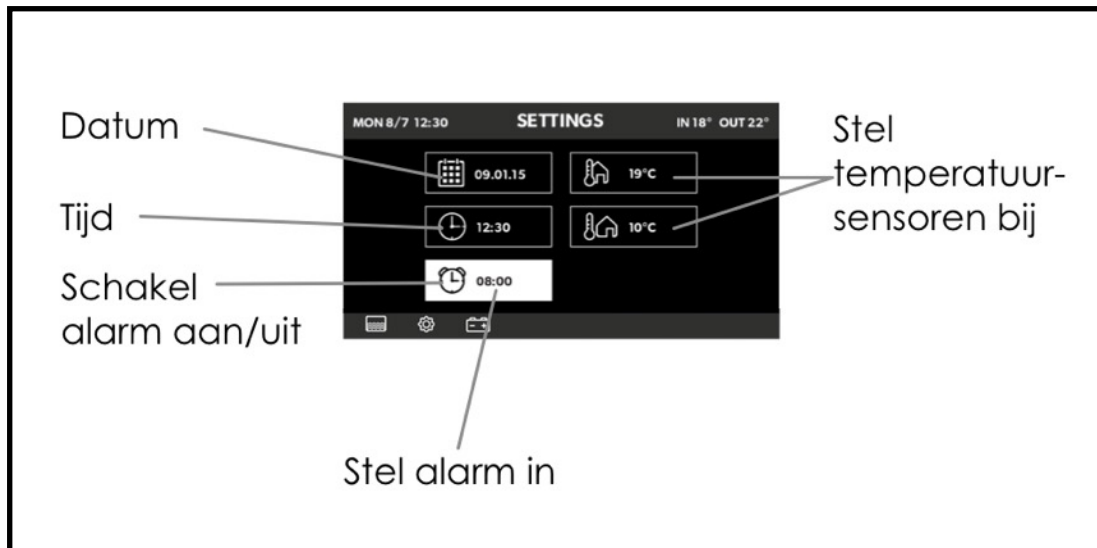

Via de drie **sensor-knoppen** selecteert u respectievelijk het hoofdmenu, het snelle toegang-menu en de hoofdschakelaar:

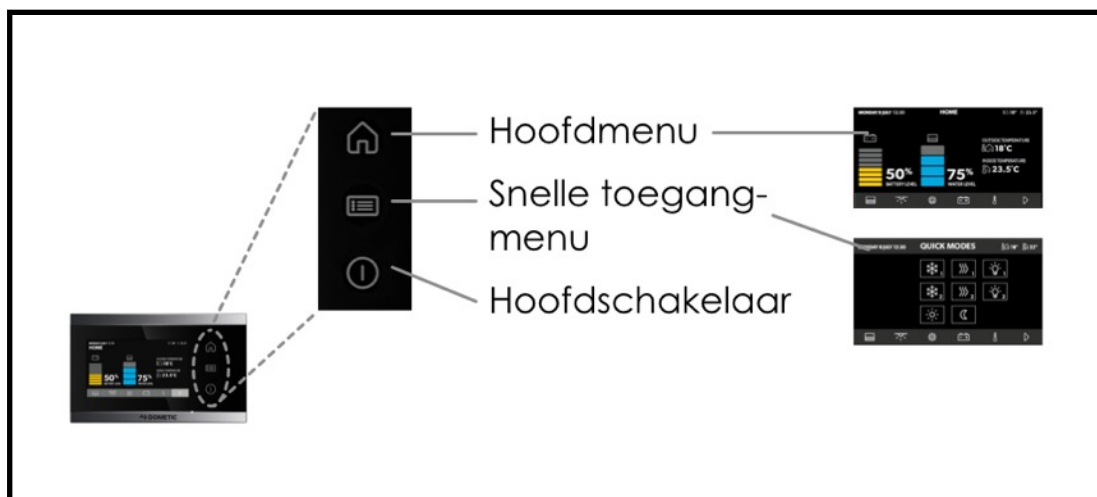

Met de **hoofdschakelaar** wordt de huidige systeemfunctie aan- of uitgeschakeld. Het **snelle toegang-menu** biedt de mogelijkheid om een dag- of nachtstand in te stellen voor de accu om het gebruik ervan te reguleren.

- i** De overige iconen zichtbaar in het snelle toegang-menu zijn van systeemfuncties die standaard niet tot de uitrusting van de Greyline behoren.